かんなん設置がパ



MFC-9450CDN

はじめにお読みください

本製品を使用するには、本製品の設定を行い、お使いのパソコンにドライバとソフトウェアをインストールする必要があります。正しい設定とインストールのために、この「かんたん設置ガイド」を必ずお読みください。



付属のCD-ROMから「画面で見るマニュアル(HTML形式)」を 見ることができます。本製品の使い方やネットワーク、 ソフトウェアの設定など知りたい情報をすばやく探せます。 詳しくはユーザーズガイドを参照してください。



困ったときは

本製品の動作がおかしいとき、故障かな?と思ったときなどは、以下の手順で原因をお調べください。

1 ユーザーズガイド 「こんなときは」で調べる

ユーザーズガイド

2

サポート ブラザー

検索

ブラザーのサポートサイト にアクセスして、最新の情報を調べる http://solutions.brother.co.jp/

オンラインユーザー登録 ▶ https://regist.brother.jp/

本書は、なくさないように注意し、いつでも手に取って みることができるようにしてください。

brother



接続・設置する



STEP2

パソコンに接続する

US

USB接続



LANケーブル接続

acintosh



USB接続



LANケーブル接続

付 録

ユーザーズガイドの構成

本製品には次のユーザーズガイドが用意されています。『かんたん設置ガイド』(本書)で設置が終了したら、目的に応じてユーザーズガイドを活用してください。

はじめにお読みください

「かんたん設置ガイド」

冊子

HTML

(CD-ROM)



- ・設置する
- ・パソコンへの接続
- ・ドライバのインストール

ファクス/コピーの基本的な使い方を知りたい

「ユーザーズガイド」(本書)



- ・ファクスを送る ・コピーする
- ・デジタルカメラからプリント
- ・日常のお手入れ
- ・消耗品や部品の交換

使いたい機能をすばやく探せます



「画面で見るマニュアル」(HTML形式)

以下の内容が含まれています

■「ユーザーズガイド」

- ・ファクス/プリンタ/コピーの使いかた
- ・トラブルがおきたときの対処方法
- ・消耗品の注文

■「パソコン活用ガイド」

- ・プリンタとして使う
- ・スキャナとして使う
- ・パソコンからファクスを送受信する
- ・Control Centerで便利に使う

■「ネットワーク設定ガイド」

- · LANにつないで使う
- ・ネットワークスキャナ、ネットワークプリンタ として使うための設定

NIFC-9450CDN

BICKETON OF THE PROPERTY OF THE

ブラザーソリューションセンターからダウンロードしてください

PDF

「パソコン活用ガイド」

「かんたん設置ガイド」

「ネットワーク設定ガイド」

「ユーザーズガイド」

||(編-足)|| -

- ●Windows® をお使いの場合、パソコンにドライバをインストールすると、Windows® のスタートメニューから画面で見るマニュアル(HTML形式)を閲覧できます。
 [スタート] メニューから、[すべてのプログラム(プログラム)] [Brother] [MFC-9450CDN] [画面で見るマニュアル(HTML形式)] を選んでください。
- ●最新のユーザーズガイドは、ブラザーソリューションセンター(http://solutions.brother.co.jp/)からダウンロードできます。


- 本製品は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づく、クラスB情報技術装置です。本製品は、 家庭環境で使用することを目的としていますが、本製品がラジオやテレビ受信機に近接して使用されると、受信障害 を引き起こすことがあります。ユーザーズガイドにしたがって正しい取り扱いをしてください。
- 本製品は、厳重な品質管理と検査を経て出荷しておりますが、万一不具合がありましたら、「お客様相談窓口 0120-143-410 」までご連絡ください。
- お客様または第三者が、本製品の使用の誤り、使用中に生じた故障、その他の不具合、または本製品の使用によって 受けられた損害については、法令上賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いませんので、あら かじめご了承ください。
- 本製品の設置に伴う回線工事には、工事担任者資格を必要とします。無資格者の工事は違法となり、また事故のもと となりますので、絶対におやめください。
- 電話帳に登録した内容、メモリーに受信したファクスなどで重要な情報は、必ず印刷して保管してください(◆ ユー ザーズガイド「電話帳リストを印刷する」、「メモリーに受信したファクスを印刷する」)。本製品は、静電気・電気的 ノイズなどの影響を受けたとき、誤って使用したとき、または故障・修理・使用中に電源が切れたときに、メモリー に記憶した内容が変化・消失することがあります。これらの要因により本製品のメモリーに記憶した内容が変化・消 失したために発生した損害について、当社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- ユーザーズガイドなど、付属品を紛失した場合は、お買い上げの販売店にてご購入いただくか、ダイレクトクラブ (0120-118-825)へご注文ください。(土、日、祝日、長期休暇を除く 9:00~12:00 13:00~17:00)

本書の表記

4 警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性がある内容を示しています。
注意	本製品をお使いになるにあたって、守っていただきたいことがらを説明しています。
猫-足	本製品の操作手順に関する補足情報を説明しています。
P.xxx	ユーザーズガイド(印刷版)の参照先を記載しています。(XXXはページ)
亞	画面で見るマニュアル(HTML形式)を参照しています。



本製品を持ち運ぶときは、必ず2人で作業し、 図のように本製品の両脇を持ってください。 本製品の底面を持たないでください。

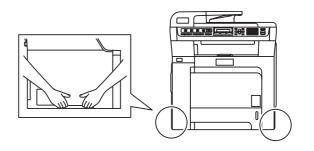

製品を梱包しているビニール袋は幼児の手の届くところに置かないでください。 誤ってかぶると窒息のおそれがあります。

目次

本	書の表	記				2
STI 2 3 4 5 6 7 8	付操梱ト記電配のおります。	を確か取った。 をかかをコードを をないである。 である。	す 外リトを接続す	を取り する	付ける	6 8 10 12 13
(Wi 1 2	イCドすドすフをネ使ドンD-ラるラるァおッ用ラスR イ(イ(イ使トすイ	/S・D バUバネアいワるバーのとBとッウの一場のしまのしょりの一場の	…の内フ …フワー合環 …ン前容ト …トールの境 …ス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	する インスト インスト ス対策ソ	20 21 21 24 25 26
(M a 1 2	インス CD-RO ドライ する ドラる ドカる イ	DSh). トール OM の「 (USB) (バとット (マーク	の前に 内容トフリ環境で	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	インスト	34 34 35 35 37

付 録	43
ネットワークユーティリティ	43
Windows® で BRAdmin Light を	-
使う	43
Macintosh で BRAdmin Light を	₹
使う	45
Web ブラウザで管理する	46
ネットワーク設定をお買い上げ時の状	態に
戻す (LAN 設定リセット)	47
この続きは	48
「画面で見るマニュアル(HTML Ti	/式)」
を閲覧するには	
動作環境	49
Windows®	
Macintosh	50
オプション製品のご案内	51
消耗品	52

Windows Server® 2003をお使いの場合は、 「**心**画面で見るマニュアル(HTML形式)」を参照 してください。




(STEP1) 接続・設置する

1 付属品を確認する6ページ
2 操作パネル7ページ
3 梱包材を取り外す8ページ
4 トナーカートリッジを取り付ける10ページ
5 記録紙をセットする12ページ
6 電話機コードを接続する13ページ
7 電源コードを接続する15ページ
8 基本的な設定をする16ページ

1 付属品を確認する

箱の中に次の物が揃っているか確かめてください。万一、足りないものがあったりユーザーズガイドに落丁があったときは、お客様相談窓口にご連絡ください。

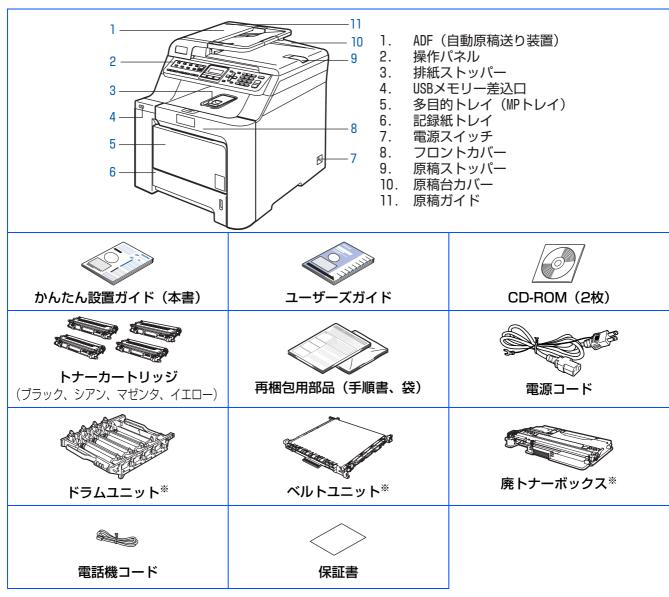

[※]工場出荷時にあらかじめ取り付けられています。

題園

- ■箱や梱包材は廃棄せず、必ず大切に保管してください。
- ■本製品とパソコンをつなぐケーブルは同梱されていません。次のいずれかのケーブルをお買い求めの上、お使いください。
 - USBケーブル USBケーブルは長さが2.0m以下のものをお使いください。 バスパワーのUSBハブやMacintoshのキーボードなどのUSBポートに接続しないでください。 パソコン本体のUSBポートに接続されているか確認してください。



LANケーブル(ネットワークケーブル) カテゴリ5以上の10BASE-Tまたは100BASE-TXのストレートケーブルをお使いください。

2 操作パネル

操作パネルでは、機能の設定や指示を行ったり、本製品の状況を確認することができます。 詳しくは、◆◆ユーザーズガイド(印刷版)P.34 を参照してください。

接続・設置する

パソコンに 接続する



USB 接続

LAN ケーブル 接続



USB 接続

lacinto<u>sh</u>




ケーブル 接続

3 梱包材を取り外す


箱から本製品を取り出したあと、本体内部にセットされている保護部品および梱包材を取り除きます。

短鼠


- ■箱から本機を取り出したときは、シールやカバーを外してください。また、箱や梱包材は廃棄せずに保管してください。
- ■この時点ではまだ電源コードを接続しないでく ださい。
- 本製品に貼られているシールをはがす
- フロントカバーリリースボタンを押して、フロントカバーを開く

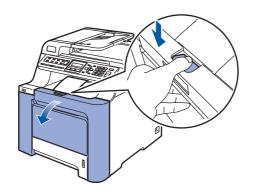


3 図の位置にある 4 か所の保護部品(橙色)を取り外す

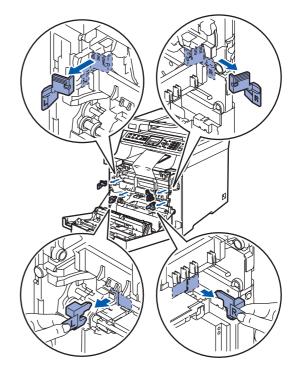

4 ドラムユニットの緑色のハンドルを持ち、上に持ち上げてから手前に引き出す

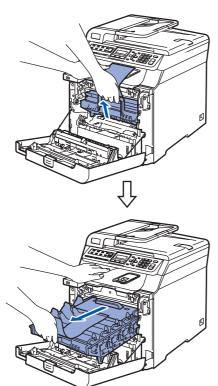

5 図の位置にある保護部品(橙色)を 取り外す

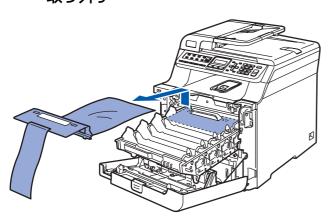

引き続き、トナーカートリッジの取り付けを 行ってください。

接続・ 設置する

パソコンに 接続する



USB 接続



LAN ケーブル 接続




LAN ケーブル 接続

付舒

4 トナーカートリッジを取り付ける

本製品のトナーカートリッジは4本あります。すべてセットしてください。

- 1 トナーカートリッジを袋から取り出す
- 2 トナーがカートリッジ内で均一に分散 するように、左右にゆっくりと5、6回 振る

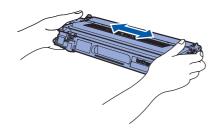


3 トナーカートリッジの保護カバーを取り外す




トナーカートリッジのハンドル部分を 持ち、ラベルに書かれた色に合わせて 本製品にセットする

セットしたらハンドル①を図のように手前に倒します。

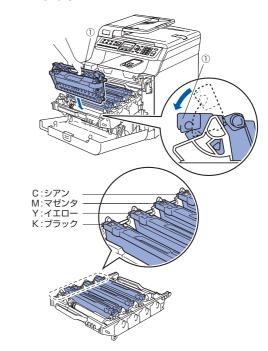


全てのトナーカートリッジを同様に セットする

ドラムユニットの緑色のハンドルを持ち、本製品にはめ込む

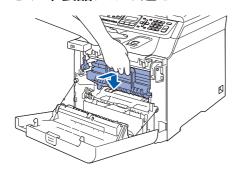

7 フロントカバーを閉じる

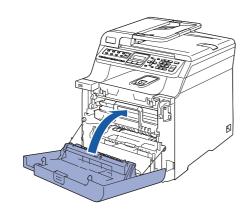

接続・ 設置する

パソコンに 接続する



USB 接続




Macintosh 接続

> LAN ケーブル 接続

付録


5 記録紙をセットする

記録紙トレイを引き出す

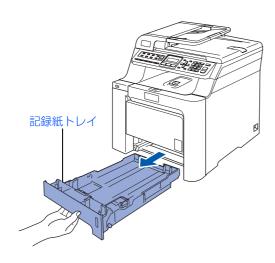


記録紙ガイド①を、使用する記録紙の サイズに合わせる

- レバーをつまみながら使用する記録紙の幅に 合わせます。
- 記録紙ガイドのつめがしっかりと溝にはまっていることを確認してください。

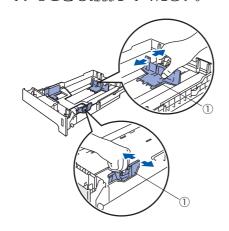


3 紙づまりや給紙ミスを防ぐため、記録 紙をよくさばく

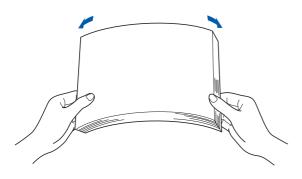

4 印刷したい面を下にして記録紙をセットする

記録紙がトレイの中で平らになっていること、 ▼マークより下の位置にあることを確認してく ださい。

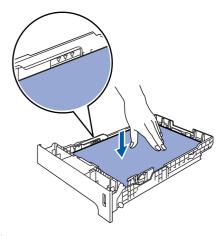


題意

- ■記録紙は数回に分けて入れてください。一度に たくさん入れると紙づまりや給紙ミスの原因に なります。
- ■種類の異なる記録紙を一緒にセットしないでく ださい。
- ■記録紙トレイの内部にラベル等を貼らないでください。紙づまりや給紙ミスの原因になります。

5 記録紙トレイを元に戻す

A4(80g/m²の普通紙)サイズの場合、約250枚までセットできます。詳しくは、◆→ユーザーズガイド (印刷版) P.42 を参照してください。

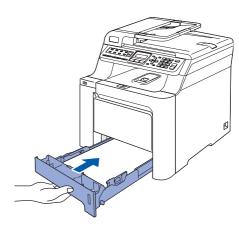

6 電話機コードを接続する


題意

この時点では、まだUSBケーブルまたはLANケーブルを接続しないでください。




- 1 電話機コードの一方を背面の「LINE」 端子に差し込む
- 電話機コードのもう一方を壁側の電話機コンセントに差し込む

本製品の設置位置に合わせて、電話機コードを コードホルダへ納めてください。

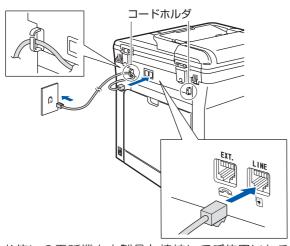

• お使いの電話機を本製品と接続してご使用になる場合は、本製品背面の外付電話端子(EXT.)に付いているキャップをはずして接続します。

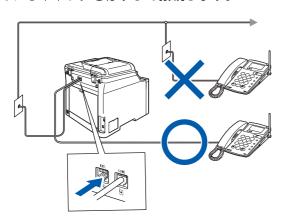


ユーザーズガイドでは、本製品に接続した電話機を 外付電話機と呼んでいます。

題意

ブランチ接続(並列接続)はしないでください。 ブランチ接続(並列接続)をすると、以下のよう な支障があり、正常に動作できなくなります。

- ファクスを送ったり受けたりしているときに、並列接続されている電話機の受話器を上げるとファクスの画像が乱れたり通信エラーがおきることがあります。
- 電話がかかってきたとき、ベルが鳴り遅れたり、 途中で鳴りやんだり、相手がファクスのときに受信できないときがあります。
- 並列電話機から本製品への転送はできません。
- ナンバー・ディスプレイ、キャッチホンなどの サービスが正常に動作しません。

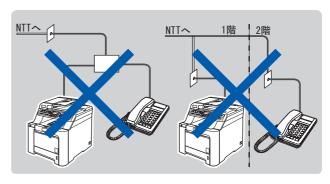

||(猫-足)||-

●付属品の電話機コードをご使用にならない場合も、6 極2 芯の電話機コードをお使いください。6 極4 芯の電話機コードをご使用になると、通話中に雑音が入ることがあります。






●3ピンプラグ式の場合は、市販のモジュラー付き電話 キャップを購入してください。



●直接配線式の場合は、別途工事が必要です。ご利用の 電話会社にお問い合わせください。



接続・ 設置する

パソコンに 接続する



USB 接続



LAN ケーブル 接続



USB 接続



付銀


本製品の接続イメージ

本製品の接続イメージを以下に示します。


●公衆回線に接続する場合(ファクス専用として使う場合)



●公衆回線に接続する場合(本製品に電話機を接続する場合)

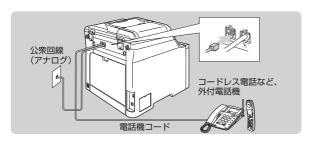


●ADSL環境に接続する場合

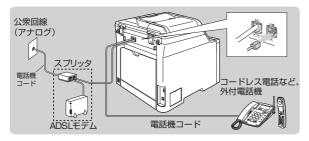


の部分は、ご利用される機器によって一体型のADSLモデムの場合もあります。


●ひかり電話に接続する場合

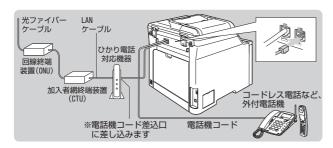


●デジタルテレビを接続する場合

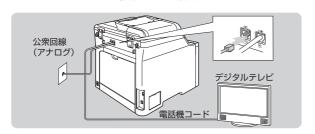


●ISDN回線に接続する場合(電話番号が1つの場合)

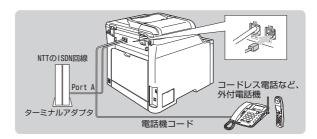


●ISDN回線に接続する場合(電話番号が2つの場合)

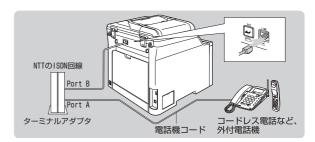

●構内交換機(PBX)、ホームテレホン、ビジネス ホンを接続する場合

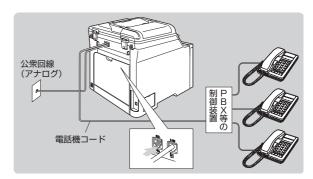

●内線電話として接続する場合

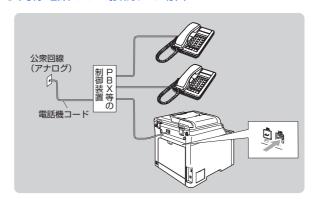


詳しくは、<<p>・ユーザーズガイド(印刷版) P.62 を 参照してください。


フ 電源コードを接続する

1 電源スイッチがOFFになっていることを確認する


っている。
ではいる。

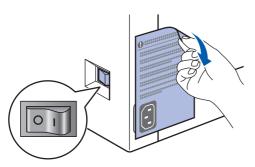

🤦 電源コードを本製品に接続する

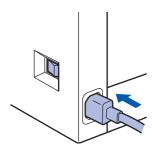

電源プラグをコンセントに差し込み、電源スイッチをONにする



- 回線種別の自動設定が始まります。
- 自動設定が終わると、設定された回線種別が 2秒間液晶ディスプレイに表示されます。

タ゛イヤル 20PPS デス



警告

感電や火災防止のため、電源コード(日本国内での み使用可)は、必ず付属のものを使用してください。

・感電防止のため必ず保護接地を行ってください。電 源コンセントの保護接地端子にアース線を確実に接 続してください。

題意

■右記のメッセージが 表示されたときは、電 話機コードが正しく接 続されていません。電 話機コードを正しく接続してください。

正しく接続しないまま5分以上放置すると、回線 種別はプッシュ回線に設定されます。

停止/終了

電話機コード接続しない場合は ● を押して ください。

■自動で回線種別が設定できなかったときは、2秒間右記のメッセージが表示されます。手動で回線種別を設定してください。詳しくは、◆シューザーズガイド(印刷版) P.53

を参照してください。

- ■構内交換機(PBX)、ホームテレホン、ビジネス ホンに接続している場合、回線種別の自動設定 ができないことがあります。自動で回線種別の 設定ができなかったときは、手動で回線種別を 設定してください。
- ■ダイヤル回線 10PPS を使用しているときは、必ず手動で回線種別を設定してください。

本製品を、電話回線に接続せずに使用する(コピー、プリンタ、スキャナなどとして使用する)ときは、手動で回線種別を設定します。詳しくは、シューザーズガイド(印刷版)P.53 を参照してください。どの回線種別を設定しても構いません。

接続・ 設置する

パソコンに 接続する



USB 接続



LAN ケーブル 接続



USB 接続

LAN ケーブル 接続

8 基本的な設定をする

本製品を使うときに必要となる、基本的な設定を行います。ここでは、以下の設定方法を説明しています。

- 時計セット
- 発信元登録
- 受信モード
- 画面のコントラスト

操作パネルからは他にもいろいろな設定ができます。詳しくは、《シューザーズガイド (印刷版) P.54 を参照してください。

日付と時刻をセットする(時計セット)

日付と時刻をセットします。ファクス送信したときに、ここでセットした日付と時刻が相手側の記録紙に印刷されます。

1 0 2歳を押す

「ショキ セッテイ 2.トケイセット

例:2009年の場合は「09」

「トケイセット 「ネン:2009

3 月を2桁で入力して ← を押す

例:1月の場合は「01」

トケイセット ツキ:01

4 日付を2桁で入力して ← を押す

例:21日の場合は「21」

トケイセット ヒツ゛ケ:21

5 時刻(24時間制)を入力して С たを押す

例:午後3時25分の場合は「1525」

| トケイセット | シ゛コク:15:25

「 ◎ を押す

||福-足|| —

入力を間違えたときは、 を使って修正する文字 にカーソルを移動し、正しい文字を入力し直してください。

名前とファクス番号を登録する (発信元登録)

ファクス送信したときに、ここでセットした名前と ファクス番号が相手側の記録紙に印刷されます。

「ショキ セッテイ 3. ハッシンモト トウロク

- ファクス番号を入力して を押す
 - ・20桁まで登録できます。
 - カッコ「()」、ハイフン「-」は登録できません。

ハッシンモト トウロク ファクス:O3XXXXXXX

- ? 電話番号を入力して ← を押す
 - 20桁まで登録できます。
 - カッコ「()」、ハイフン「-」は登録できません。
 - ファクス番号と電話番号が同じときは同じ番号を入力してください。

ハッシンモト トウロク テ゛ンワ:O3XXXXXXXX

4 名前を入力して ○ を押す

20文字まで登録できます。

||福-足||-

入力を間違えたときは、 を使って修正する文字 にカーソルを移動し、 を押して削除後、正しい文字 を入力し直します。途中の文字を入力し忘れたときは、間違えた箇所までカーソルを移動して入力し直してください。

詳しくは、**◇** ユーザーズガイド (印刷版) **P.55** を 参照してください。

入力できる文字

ボタンを押す回数に応じて入力できる文字が変わります。

ボタン	入力できる文字
1	アイウエオァィゥェォ 1
2 ABC	カキクケコABC2
3 DEF	サシスセソDEF3
4 GHI	タチツテトッ GHI4
5 JKL *	ナニヌネノJKL5
6 MNO	ハヒフへホMN06
7 Pars	マミムメモPQRS7
8 TUV	ヤユヨャュョ TUV8
9 wxyz	ラリルレロWXYZ9
0	ワヲン゛°−0
*	(スペース) ! "#\$%&'()*+, /€
# 2	:;<=>?@[]^_

文字の変更のしかた

電話番号や文字は以下の操作で入力します。

したいこと	操作のしかた
文字を入れる	7 1 ~ 0 、* 、# を押す
文字を削除する	グリア/ パック を押すと、カーソルが文字列の 最後の後方にあるときはカーソルの 左の1文字を削除します。カーソルが 文字列上にあるときは、カーソル位 置の1文字を削除します。
文字を挿入する	を押してカーソルを戻し、文字 を入力する
スペース(空白)を入れる	を押してカーソルを右に移動させる (文字のときは (2回押)でスペースを入れることができます)
記号を入力する	入力したい記号ボタン (************************************
同じボタンで続け て文字を入力する	を押してカーソルを 1 文字分移 動させて入力する
入力した内容を確 定させる	OK を押す

接続・ 設置する

パソコンに 接続する



USB 接続



LAN ケーブル 接続



USB 接続


lacintosh



LAN ケーブル 接続

受信モードを選ぶ

お使いの電話機を本製品に接続するかどうか、また電話機の留守番電話機能を使うかどうかによってファクスの 受信のしかたを設定します。設定する受信モードは以下の図を見て選んでください。

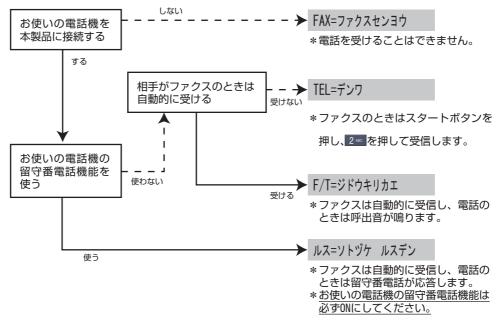

詳しくは、
・ ユーザーズガイド (印刷版) P.56 を参照してください。



シ゛ュシン モート゛ FAX=ファクスセンヨウ

> 「FAX=ファクスセンヨウ」、「F/T=ジドウキリカエ」、 「ルス=ソトヅケ ルスデン」、「TEL=デンワ」の中から 選択します。

- 3 を押す
- **▲** ***・*** を押す

液晶ディスプレイのコントラストを調整 する

液晶ディスプレイの明るさを設定します。設置場所によって見づらい場合は設定を変更してください。

1 7 PORS を押す

カ゛メンノ コントラスト ▼ -□□■□□+ ▲


- 🤼 🧨 を押す
- 4 を押す



本製品をパソコン(Windows®機)と接続してプリンタやスキャナとして使用する場合は、付属のドライバやソフトウェアをインストールする必要があります。

Windows Server® 2003をお使いの場合は、「心画面で見るマニュアル(HTML形式)」を参照してください。

Macintoshをお使いの場合は、「STEP2 パソコンに接続する(Macintosh)」 P.33 を参照してください。

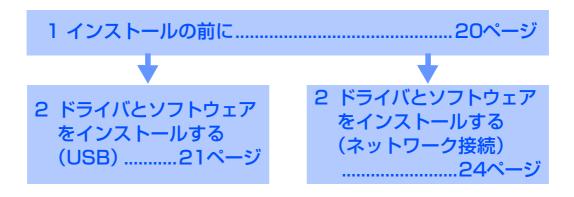

1 インストールの前に

本製品をパソコンと接続してプリンタやスキャナとして使用する場合は、付属のドライバやソフトウェアをインストールする必要があります。

ソフトウェアをインストールする前に、CD-ROM に収録されている内容とパソコンの動作環境 P49 を確認してください。

CD-ROMの内容



インストール

本製品をより便利にお使いいただくために以下のソフトウェアをインストールします。

- Presto! PageManager TWAIN/WIA準拠の画像管理用ソフトウェアです。
- ControlCenter3
 スキャナ機能や PC ファクス機能などさまざまな機能の入り口となるソフトウェアです。
- TrueTypeフォント
 ブラザーオリジナルの日本語フォントです。インストール時に「カスタム」を選ぶと、インストールできます。

その他ソフトウェアとユーティリティ

各種ドライバ、ソフトウェアを追加インストールできます。

- BRAdmin Light ネットワークプリンタなどネットワーク上で使 用する機器を管理できるソフトウェアです。
- オートマチックドライバインストーラ ネットワーク環境で本製品を使う場合に便利な ツールです。
- NewSoft® Presto!® Image Folio 画像を編集できるソフトウェアです。

画面で見るマニュアル

以下のユーザーズガイドがパソコン上で閲覧できます。

• 画面で見るマニュアル(HTML形式)

オンラインユーザー登録

オンラインでユーザー登録を行います。

サービスとサポート

- ブラザーホームページ ブラザーのホームページへリンクします。
- ソリューションセンター インターネット経由で、本製品の最新情報を閲 覧したり、最新データのダウンロードが行えます。
- ブラザーダイレクトクラブ トナーカートリッジなどが購入できるオンライ ンショップへリンクします。
- 消耗品情報 インターネット経由で消耗品の購入に関する情報を確認できます。

修復インストール

ドライバのインストールがうまくいかなかった場合にクリックすると、ドライバを自動的に修復します。 ※ USB ケーブルで接続している場合に使用できます。

2 ドライバとソフトウェアをインストールする(USB)


USB ケーブルを使って接続する場合のインストール 方法を説明します。

インストールを開始する前に「STEP1 接続・設置する」が完了していることをご確認ください。

起動しているアプリケーションがある場合は、すべて終了してからインストールを始めてください。

本製品の電源スイッチをOFFにする



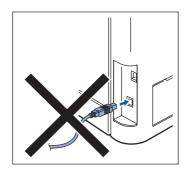

題意

USBケーブルが接続されている場合は、USBケーブルを本製品から外してください。

🤈 パソコンの電源を入れる

アドミニストレータ (Administrator) 権限でログオンします。

付属のCD-ROMをCD-ROMドライブ にセットする

メイン画面が表示されます。



11億一月11

画面が表示されないときは [マイコンピュータ] からCD-ROMドライブをダブルクリックし、[Start.exe] をダブルクリックして画面を表示させてください。

[インストール]をクリックする



ドライバとソフトウェアのインストールが始ま ります。

 Windows Vista®で「ユーザーアカウント制 御」画面が表示されたときは、[許可]を選 択します。



Presto! PageManager の使用許諾 契約の内容を確認して、[はい] をク リックする



- Presto! PageManager がインストールされます。
- Presto! PageManager のインストールが終 わると、続いてドライバとソフトウェアのイ ンストールが始まります。

接続・設置する

パソコンに 接続する



USB 接続



ケーブル 接続



接続



付 録

6 Brother ドライバ&ソフトウェア イン ストールの使用許諾契約の内容を確認 し、[はい] をクリックする



- ウインドウが何度も開いたり、ディスプレイ が何度もついたり消えたりする場合もありま すが、そのまましばらくお待ちください。
- 以下の画面が表示されたときは、[はい]を クリックして古いバージョンのドライバとソ フトウェアをアンインストールしてください。



<mark>7</mark> [USBケーブル] を選択し、[次へ] を クリックする



||(猫-足)||-

BR-Script3 プリンタドライバをインストールする場合は、[カスタム]を選択し[次へ]をクリックしてください。機能の選択画面が表示されたら、[BR-Script3 プリンタドライバ]チェックボックスを選択し、画面の指示に従ってインストールを進めてください。


Windows Vista[®]で次の画面が表示されたときは、チェックボックスをクリックし、[インストール]を選択します。



☆ ケーブル接続画面が表示される



USB ケーブル接続端子のラベルをはがし、USBケーブルをパソコン、本製品の順に接続する

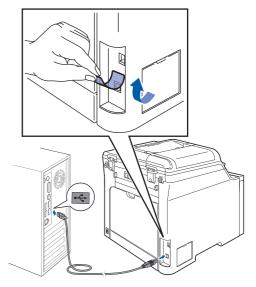

11億一月11 -

- ●USBケーブルは、同梱されていません。
- ●USBケーブルは、長さが 2.0m 以下のものをお使いく ださい。
- ●キーボードの USB ポートおよび電源のない USB ハブ には接続しないでください。

▲ 本製品の電源スイッチをONにする

電源スイッチをONにすると、インストールが 継続されます。

インストール画面が表示されるまでに数秒かか ります。



自動的にインストールが再開されます。その間、ウィンドウが何度も開いたりする場合がありますが、そのまましばらくお待ちください。

11 ステータスモニタを有効にする場合は、 [はい] をクリックする



19 ユーザー登録をする

[本製品のオンライン登録] や [Presto!(R) PageManager(R)のオンライン登録] をクリックして、ユーザー登録を行います。登録終了後や、後でユーザー登録をする場合は次の手順に進みます。



13 ユーザー登録が終わったら [次へ] を クリックする

14 [はい] を選択して [完了] をクリック する



||福-足||

再起動後、インストールに失敗したときは、画面にインストール失敗のメッセージが表示されます。表示されたときは、画面に表示されている手順に従うか、または[スタート] - [すべてのプログラム] - [Brother] - [MFC-9450CDN] - [オンライン Q&A] を参照してください。

[ドライバ & ソフトウェア] のインストールが 完了しました。

||(編-足)|| -

「XML Paper Specification プリンタドライバ」のご案内 XML Paper Specification プリンタドライバは、XML Paper Specification文書をプリントするのに適したプリンタドライバです。

ブラザーソリューションセンターからダウンロードできます。(http://solutions.brother.co.jp/)

接続・設置する

パソコンに 接続する



USB 接続

按机





LAN ケーブル 接続

付録

2 ドライバとソフトウェアをインストールする (ネットワーク接続)

ファイアウォールやウィルス対策ソフトをお使いの場合の注意事項

ウィルス対策ソフトのファイアウォール機能や、Windows®のファイアウォール機能をお使いの場合は、インストールの前に、ファイアウォールを無効にしてください。

題意

ドライバのインストール終了後、ファイアウォールを有効に戻すと、ネットワークスキャンやネットワーク PC ファクスなどの一部の機能が利用できなくなります。これらの機能を使用する場合は、ファイアウォールの設定を変更してください。

ファイアウォール設定について詳しくは、「ファイアウォールの設定 | P.29 を参照してください。

116編-屋11 -

パーソナルファイアウォールやウィルス対策ソフトなどをお使いの場合、設定を変更する方法については、お使いのソフトウェアのマニュアル、ヘルプをご覧いただくか、ソフトウェアの提供元にご相談ください。


ネットワーク環境で複数のパソコンから使用する場合

ADSLや光ファイバー、ケーブルテレビ(CATV)などのインターネット環境で、複数のパソコンを使用している場合は、本製品を LAN ケーブルで接続すると、どのパソコンからも本製品をプリンタ、スキャナとして利用することができます。


本製品を接続する前

本製品を接続した後


●一般的なADSL環境での接続例

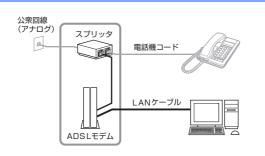


※ お使いの機器によっては、ADSL モデムにスプリッタ機能が内蔵されている場合があります。

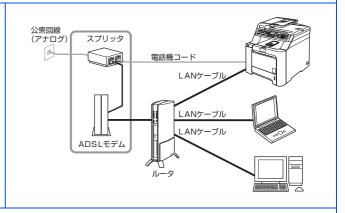

●光ファイバー環境での接続例(NTT東日本、KDDIひかりOne、Yahoo!BBフォン光など)

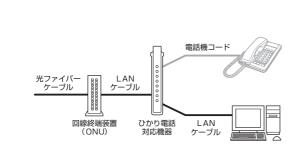


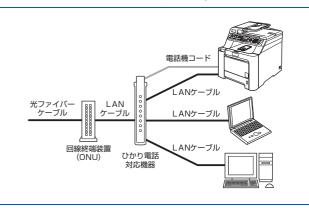


本製品を接続する前


本製品を接続した後


● 光ファイバー環境での接続例(NTT西日本)

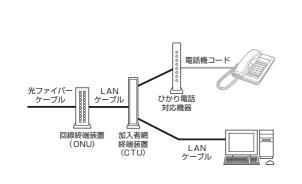

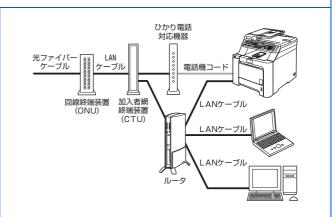

●一般的なCATV環境での接続例(J:COMなどのケーブルテレビ局)

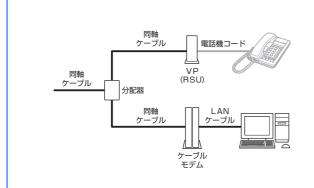

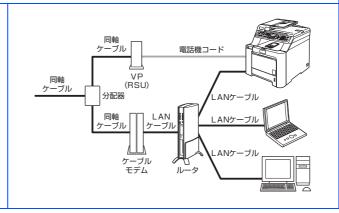

||(福-足)|| -

- ●ネットワーク環境で使用する主な機器の説明
 - スプリッタ

電話(音声)信号とADSL信号を分離するものです。

- ADSL モデム
 - ADSL 信号をネットワーク環境で使用するイーサネットの信号に変換する装置です。
- ONU(回線終端装置)

光の信号をネットワーク環境で使用するイーサネットの信号に変換する装置です。

• CTU(加入者網終端装置)

NTT 西日本のひかり回線を終端し、通信に必要な情報を設定する装置です。ルータ、ハブ、パソコン、ひかり電話対 応機器などはこの装置に接続します。

• ひかり電話対応機器

今お使いの電話機(アナログ電話機)やFAX機を接続する装置です。NTT 東日本、KDDI、SoftBank テレコムなど からレンタルされる機器にはルータ機能が内蔵されています。

- ネットワーク環境で複数のパソコンなどの機器を接続するときに使用します。
- VP (RSU)

ボイスポートまたはリモートサービスユニットと呼ばれ、ケーブルテレビ局が固定電話サービスを行うための装置です。

ケーブルモデム

同軸ケーブルを流れる信号をネットワーク環境で使用するイーサネットの信号に変換する装置です。

※ご利用の電話会社により接続する機器の名称が異なることがあります。

接続・ 設置する

パソコンに 接続する





LAN ケーブル 接続




ケーブル

接続

ネットワーク環境に必要なものの準備


┫ ルータ

ADSLやCATV、光ファイバー(FTTH)などのインターネット網と、家庭・オフィスのLAN(内部ネットワーク)を中継する機器です。複数台のパソコンから同時にインターネットに接続することができるようになります。

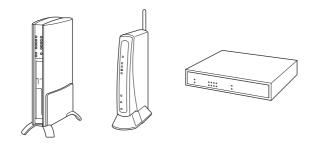

LANケーブル

本製品とルータを接続するのに必要です。カテゴリ5以上の10BASE-Tまたは100BASE-TX ストレートケーブルをお使いください。



||福-足||

- ●ルータの導入・接続方法については、お使いのルータのユーザーズガイドをご覧ください。
- ●モデム・光終端装置(ONU)などの機器に関するご 質問は、提供メーカーにお問い合わせください。
- ●光ファイバーをご利用の場合は、ご契約されている会 社やお住まいの環境により接続する機器が異なる場合 があります。


ドライバのインストール

インストールを開始する前に「STEP1 接続・設置する」が完了していることをご確認ください。 起動しているアプリケーションがある場合は、すべて終了してからインストールを始めてください。

▲ 本製品の電源スイッチをOFFにする



2 本製品とルータをLANケーブルで接続 する

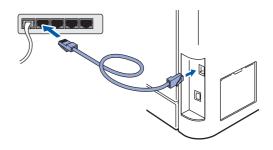

||福-星|||-

LANケーブルは、同梱されていません。

本製品の電源スイッチをONにする




4 パソコンの電源を入れる

アドミニストレータ (Administrator) 権限で ログオンします。

5 付属のCD-ROMをCD-ROMドライブ にセットする

メイン画面が表示されます。

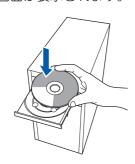

|(編-足)|

画面が表示されないときは [マイコンピュータ] から CD-ROMドライブをダブルクリックし、[Start.exe] を ダブルクリックして画面を表示させてください。

🔓 [インストール]をクリックする



ドライバとソフトウェアのインストールが始ま ります。

Windows Vista®で「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたときは、[許可]を選択します。



7 Presto! PageManager の使用許諾 契約の内容を確認して、[はい] をク リックする



- Presto! PageManager がインストールされます。
- Presto! PageManager のインストールが終 わると、続いてドライバとソフトウェアのイ ンストールが始まります。
- Brother ドライバ&ソフトウェア インストールの使用許諾契約の内容を確認し、[はい]をクリックする



9 [ネットワーク接続] を選択し、[次へ] をクリックする



11億一月11

BR-Script3 プリンタドライバをインストールする場合は、[カスタム] を選択し [次へ] をクリックしてください。機能の選択画面が表示されたら、[BR-Script3 プリンタドライバ] チェックボックスを選択し、画面の指示に従ってインストールを進めてください。

- ドライバとソフトウェアのインストールが始まります。
- このとき、ウィンドウが何度も開く場合がありますが、次のユーザー登録画面が表示されるまで、そのまましばらくおまちください。

接続・ 設置する

パソコンに 接続する



USB 接続

LAN

LAIN ケーブル 接続



32.470

LAN ケーブル 接続

付録

10 ネットワーク上に複数のMFC-9450CDN が接続されている場合は、リストから使用 する機器を選択する

ネットワーク上に 1 台しか接続されていない 場合はこの画面は表示されません。次の手順 へ進んでください。



• 画面のIPアドレス欄にAPIPAと表示された場合は、[IPアドレスの設定] をクリックし、お使いのネットワーク上での本製品のIPアドレスを入力します。

||(編-足)|| -

●Windows Vista[®]をお使いの場合、以下の画面が表示されたら、チェックボックスをクリックして〔インストール〕を選択し、インストールを完了させてください。



趙圁

■以下の画面が表示されたときは、記載内容を確認し、[はい]をクリックして再度検索を行います。



- ■それでも検索されない場合は、[いいえ]をクリックし、表示される画面の指示にしたがって、IPアドレスなどを設定してください。
- ■パソコンにインストールされているセキュリティソフトのファイアウォールの設定が有効になっている場合も、上記の画面が表示されます。ファイアウォールの設定を確認し、無効にしてください。

詳 し く は「ファイアウォールの設定」 P.29 を参照してください。

11 ステータスモニタを有効にする場合は、 [はい] をクリックする



┫ → ユーザー登録をする

[本製品のオンライン登録] や [Presto!(R) PageManager(R) のオンライン登録] をクリックして、ユーザー登録を行います。登録終了後や、後でユーザー登録をする場合は次の手順に進みます。



13 ユーザー登録が終わったら [次へ] を クリックする

44 [はい] を選択して [完了] をクリックする



[ドライバ& ソフトウェア] のインストールが 完了しました。

||個-足||-

- ●再起動後、インストールに失敗したときは、画面にインストール失敗のメッセージが表示されます。表示されたときは、画面に表示されている手順に従うか、または[スタート]ー[すべてのプログラム]ー[Brother]ー[MFC-9450CDN LAN]ー[オンライン Q&A]を参照してください。
- ●「XML Paper Specification プリンタドライバ」の ご案内

XML Paper Specificationプリンタドライバは、XML Paper Specification 文書をプリントするのに適したプリンタドライバです。

ブラザーソリューションセンターからダウンロードできます。(http://solutions.brother.co.jp/)

ファイアウォールの設定


ドライバのインストール終了後、ファイアウォールを有効に戻すと、ネットワークスキャンやネットワークPCファクスなどの一部の機能が利用できなくなります。これらの機能を使用する場合は、以下の手順でファイアウォールの設定を変更してください。

Windows® XP (ServicePack2) / XP Professional x64 Editionの パーソナルファイアウォールの設定

コントロールパネルから、[ネットワークとインターネット接続] ー [Windows ファイアウォール] をクリックする

> Windowsファイアウォールダイアログボック スが表示されます。


- 2 [全般] タブで [有効] が選択されていることを確認する
- 🤼 [詳細設定]タブをクリックする
- イ 「ネットワーク接続の設定」の [設定]をクリックする

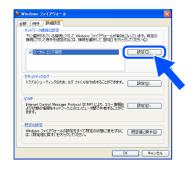

5 「サービス」の「追加」をクリックする サービス設定ダイアログボックスが表示されま す。

■ネットワークスキャン機能を使用するための設定

- 6 以下の情報を入力し、[OK] をクリックする
 - サービスの説明 任意の名前を入力します。 (例: Brother NetScan)
 - ネットワークでこのサービスをホストしているコンピュータの名前またはIP アドレス本製品に割り当てたIP アドレスを入力します。
 - このサービスの外部ポート番号/ このサービスの内部ポート番号2箇所とも、「54925」を入力し、プロトコル(TCP/UDP)は、「UDP」を選択します。

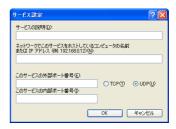

- ネットワークPCファクス機能を使用するための設定
- 7 もう一度、[追加] をクリックする
- 以下の情報を入力し、[OK] をクリックする
 - サービスの説明 任意の名前を入力します。 (例: Brother PC-FAX RX)
 - ネットワークでこのサービスをホストしているコンピュータの名前またはIP アドレス 本製品に割り当てたIP アドレスを入力します。
 - このサービスの外部ポート番号/ このサービスの内部ポート番号2 箇所とも、「54926」を入力し、プロトコル(TCP/UDP)は、「UDP」を選択します。
- 追加した設定にチェックが入っている ことを確認して、[OK]をクリックする

1 つ前のダイアログボックスに戻ります。

10 [OK] をクリックして、ダイアログボックスを閉じる

設定が有効になります。

接続・ 設置する

パソコンに 接続する



USB 接続



LAIN ケーブル 接続





ケーブル

接続

付 録

||(猫-足)|| -

上記を設定しても、パソコンから本製品に通信ができない場合は、手順7~10と同様の操作で、以下のサービスを追加してください。

- サービスの説明:任意の名前を入力(例:NetBIOS)
- ネットワークでこのサービスをホストしているコン ピュータの名前またはIP アドレス:本製品に割り当 てたIP アドレス
- このサービスの外部ポート番号/このサービスの内部ポート番号:2箇所とも「137」を入力し、プロトコル(TCP/UDP)は、「UDP」を選択

Windows Vista[®] の Windows ファイア ウォールの設定


- 1 コントロールパネルから、「ネットワークとインターネット」 [Windows ファイアウォール] をクリックする
- 2 [設定の変更]をクリックする
- **3** [ユーザーアカウント制御] 画面が表示 されたら次のように操作する
- ●アドミニストレータ (Administrator) 権限でログオンしている場合は、[続行] をクリックする



●一般ユーザーとしてログオンしている場合は、パスワードを入力して「OK1をクリックする



- 4 [全般] タブで Windows ファイア ウォールが「有効 (推奨)」に設定され ていることを確認する
- 5 [例外] タブをクリックする

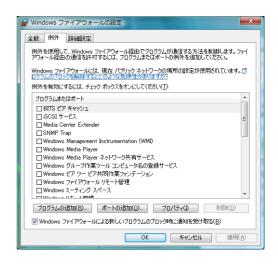

- 「ポートの追加」をクリックする ポートの追加ダイアログボックスが表示されます。
- ■ネットワークスキャン機能を使用するための設定
- <mark>7</mark> 以下の情報を入力し、[OK] をクリッ クする
 - 名前 任意の名前を入力します。 (例: Brother NetScan)
 - ポート番号 「54925」を入力します。
 - プロトコル 「UDP」を選択します。



■ネットワークPCファクス機能を使用するための設定

もう一度 「ポートの追加」をクリック する


- 以下の情報を入力し、[OK] をクリックする
 - 名前 任意の名前を入力します。 (例: Brother PC-FAX RX)
 - ポート番号 「54926」を入力します。
 - プロトコル 「UDP」を選択します。
- 10 追加した設定にチェックが入っている ことを確認して、[OK]をクリックする

1つ前のダイアログボックスに戻ります。

11 [OK] をクリックして、ダイアログボックスを閉じる

設定が有効になります。

上記を設定しても、パソコンから本製品に通信ができない場合は手順5の [例外] タブの画面で「ファイルとプリンタの共有」にチェックを入れてください。通信に問題ない場合にはこの操作は必要ありません。

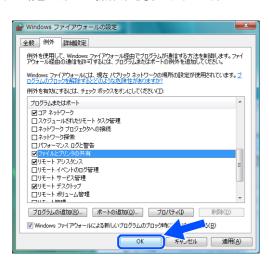

接続・設置する

パソコンに 接続する



接続



LAN ケーブル 接続



lacii


LAN ケーブル 接続 STEP2 パソコンに接続する(Windows®)



パソコンに接続する(Macintosh)

本製品をMacintoshに接続してプリンタやスキャナとして使用する場合は、付属のドライバやソフトウェアをインストールする必要があります。

Windows[®]をお使いの場合は、「STEP2 パソコンに接続する(Windows[®])」**P.19** を参照してください。

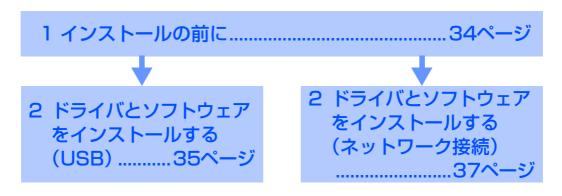

1 インストールの前に

CD-ROMの内容



Start Here OS X

本製品のプリンタやスキャナ、PCファクス、リモートセットアップ機能を使用するために必要なドライバをインストールします。

Presto! PageManager

TWAIN準拠のスキャナソフトウェアをインストールします。

Utilities

各種ユーティリティが用意されています。

Documentation

以下のユーザーズガイドがMacintosh上で閲覧できます。

• 画面で見るマニュアル(HTML形式)

Brother Solutions Center

インターネット経由で、本製品の最新情報を閲覧したり、最新データのダウンロードが行えます。

On-Line Registration

オンラインでユーザー登録を行います。

Fonts


ブラザーオリジナルの日本語フォントが収録されています。

2 ドライバとソフトウェアをインストールする (USB)

USB ケーブルを使って接続する場合のインストール 方法を説明します。

インストールを開始する前に「STEP1 接続・設置する」が完了していることをご確認ください。

USB ケーブル接続端子のラベルをはが し、USB ケーブルを Macintosh、本 製品の順に接続する

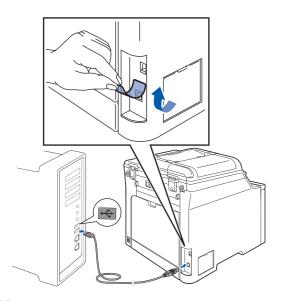

11(編-足)() -

- ●USBケーブルは、同梱されていません。
- ●USB ケーブルは、長さが 2.0m 以下のものをお使いく ださい。
- ●キーボードの USB ポートおよび電源のない USB ハブ には接続しないでください。
- 🤈 Macintoshの電源を入れる
- 付属のCD-ROMをCD-ROMドライブ にセットする



4 [Start Here OSX] をダブルクリック する

画面の指示に従って、インストールを進めてください。



||福-足||-

PSドライバのインストールは「W画面で見るマニュアル (HTML形式)」を参照してください。

インストールが終わると、Macintosh の再起動を指示する画面が表示されます。 [再起動]をクリックしてください。

5 ソフトウェアが本製品を自動的に検索 する



確認画面が表示されたら [OK] をクリックする



Mac OS X 10.2.4 ~ 10.2.8 の場合は手順 フに進んでください。

Mac OS X 10.3 以上の場合は、MFL-Pro Suite、プリンタドライバ、スキャナドライバ、ControlCenter2 のインストールが完了しました。手順 11 に進んでください。

接続・ 設置する

パソコンに 接続する



USB 接続



8

接続


USB 接続

LAN

接続

付錡


7 [追加] をクリックする

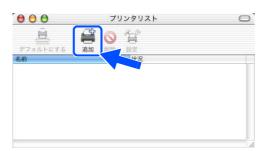

! [USB] を選択する



「MFC-9450CDN」を選択し、「追加」 をクリックする

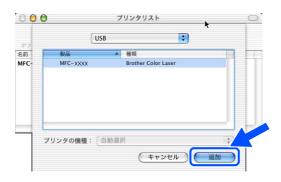

10 [プリントセンター] メニューから [プリントセンターを終了] を選択する



MFL-Pro Suite、プリンタドライバ、スキャナドライバ、ControlCenter2 のインストールが完了しました。続いて手順 11 に進んでください。

11 [Presto! PageManager] をダブル クリックする

画面の指示に従って、インストールを進めてください。



Presto! PageManagerがインストールされます。

||(編-屋)|| -

Presto! PageManagerをインストールすると、ControlCenter2にOCR機能が追加されます。



インストールが完了しました。

2 ドライバとソフトウェアをインストールする (ネットワーク接続)


ネットワーク環境で複数のパソコンから使用する場合

ADSLや光ファイバー、ケーブルテレビ(CATV)などのインターネット環境で、複数のパソコンを使用している場合は、本製品を LAN ケーブルで接続すると、どのパソコンからも本製品をプリンタ、スキャナとして利用することができます。


本製品を接続する前

本製品を接続した後


●一般的なADSL環境での接続例

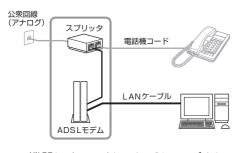


※ お使いの機器によっては、ADSL モデムにスプリッタ機能が内蔵されている場合があります。

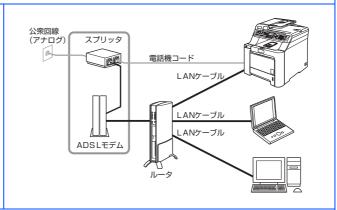



●光ファイバー環境での接続例(NTT東日本、KDDIひかりOne、Yahoo!BBフォン光など)

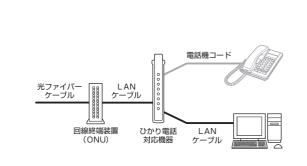

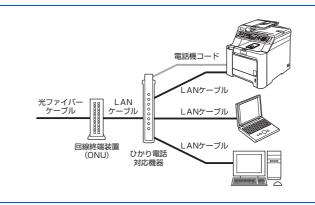

● 光ファイバー環境での接続例(NTT西日本)

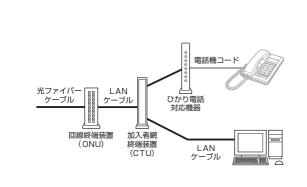

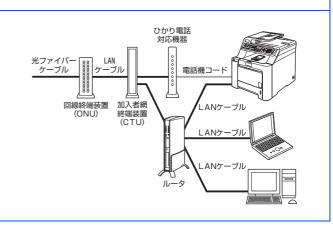

接続・設置する

パソコンに 接続する



USB 接続



USB


USB 接続

Maci



tan ケーブル 接続

付鉤

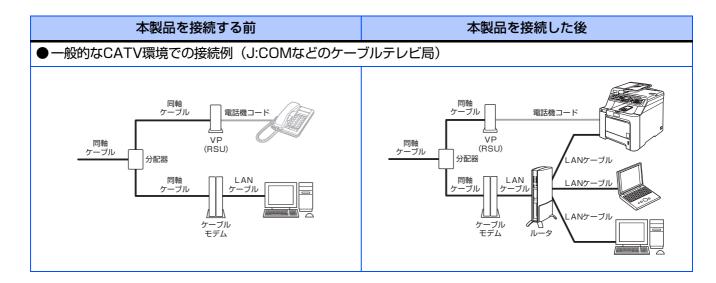

||(編-足)|| -

- ●ネットワーク環境で使用する主な機器の説明
 - ・スプリッタ

電話(音声)信号とADSL信号を分離するものです。

- ADSL モデム
 - ADSL 信号をネットワーク環境で使用するイーサネットの信号に変換する装置です。
- ONU (回線終端装置)

光の信号をネットワーク環境で使用するイーサネットの信号に変換する装置です。

• CTU (加入者網終端装置)

NTT 西日本のひかり回線を終端し、通信に必要な情報を設定する装置です。ルータ、ハブ、パソコン、ひかり電話対応機器などはこの装置に接続します。

- ひかり電話対応機器
 - 今お使いの電話機(アナログ電話機)やFAX 機を接続する装置です。NTT 東日本、KDDI、SoftBank テレコムなどからレンタルされる機器にはルータ機能が内蔵されています。
- ルータ

ネットワーク環境で複数のパソコンなどの機器を接続するときに使用します。

- VP (RSU)
 - ボイスポートまたはリモートサービスユニットと呼ばれ、ケーブルテレビ局が固定電話サービスを行うための装置です。
- ケーブルモデム


同軸ケーブルを流れる信号をネットワーク環境で使用するイーサネットの信号に変換する装置です。

※ご利用の電話会社により接続する機器の名称が異なることがあります。

ネットワーク環境に必要なものの準備


1 ルータ

ADSLやCATV、光ファイバー(FTTH)などのインターネット網と、家庭・オフィスのLAN(内部ネットワーク)を中継する機器です。複数台のパソコンから同時にインターネットに接続することができるようになります。

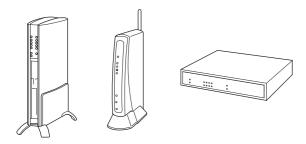

LANケーブル

本製品とルータを接続するのに必要です。カテゴリ5以上の10BASE-Tまたは100BASE-TXのストレートケーブルをお使いください。




||福-星||

- ●ルータの導入・接続方法については、お使いのルータのユーザーズガイドをご覧ください。
- ●モデム・光終端装置(ONU)などの機器に関するご 質問は、提供メーカーにお問い合わせください。
- ●光ファイバーをご利用の場合は、ご契約されている会 社やお住まいの環境により接続する機器が異なる場合 があります。

ドライバのインストール

インストールを開始する前に「STEP1 接続・設置する」が完了していることをご確認ください。

本製品とルータをLANケーブルで接続 する

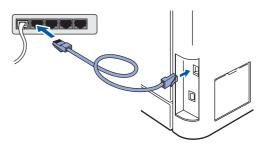

||福-足||

LANケーブルは、同梱されていません。

Macintoshの電源を入れる

 付属のCD-ROMをCD-ROMドライブ にセットする



接続・設置する

パソコンに 接続する



USB 接続

LAN ケーブル 接続



The second

LAN ケーブル 接続

付録

4 [Start Here OSX] をダブルクリックする

画面の指示に従って、インストールを進めてください。



||福-星||

PSドライバのインストールは「空画面で見るマニュアル(HTML形式)」を参照してください。

インストールが終わると、Macintosh の再起動を指示する画面が表示されます。 [再起動]をクリックしてください。

5 ソフトウェアが本製品を自動的に検索 する



るットワーク上に複数の複合機がある場合は、本製品を選んで、[OK] をクリックする



- ●ネットワーク上で本製品が認識されているときは、リストから選択して [OK] をクリックしてください。ネットワーク上に対象となる本製品が1台しかない場合は、ウィンドウは表示されず、自動的に本製品が選択された状態になります。手順8からインストール作業を続けてください。
- ●以下の画面が表示されたときは、[OK] をクリックして表示名を入力してください。



- ●「パソコンを本製品のスキャンキーへ登録」にチェックを入れて、表示名を入力します。
- ●表示名は15文字以内で入力します。入力した内容がスキャンキー使用時に本製品の液晶ディスプレイに表示されます。



●スキャンキー用のパスワードについて詳しくは、 「心画面で見るマニュアル(HTML形式)」を参照してください。

確認画面で [OK] をクリックする



Mac OS X 10.2.4 ~ 10.2.8 の場合は手順 8に進んでください。

Mac OS X 10.3 以上の場合は、MFL-Pro Suite、プリンタドライバ、スキャナドライバ、 ControlCenter2 のインストールが完了しま した。手順 12 に進んでください。

[追加] をクリックする




[Rendezvous] を選択する



◆ ↑ 「MFC-9450CDN」を選択し、「追加」 をクリックする



11 [プリントセンター] メニューから [プ リントセンターを終了]を選択する

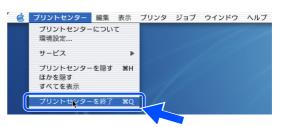

MFL-Pro Suite、プリンタドライバ、スキャ ナドライバ、ControlCenter2 のインストー ルが完了しました。続いて手順 12 に進んでく ださい。

<mark>1</mark>つ [Presto! PageManager] をダブル クリックする

画面の指示に従って、インストールを進めてく ださい。



Presto! PageManagerがインストールされま

||御-足||-

Presto! PageManagerをインストールすると、 ControlCenter2にOCR機能が追加されます。

インストールが完了しました。

接続・ 設置する

パソコンに 接続する





USB 接続

接続

STEP2 パソコンに接続する(Macintosh)

《付録》

ネットワークユーティリティ

BRAdmin Lightは、ネットワークプリンタなどネットワークに接続されたデバイスの管理を行います。

接続・設置する

Windows®でBRAdmin Lightを使う

Windows[®] では、付属の CD-ROM から BRAdmin Lightをインストールします。

インストールする

CD-ROMをCD-ROMドライブに挿入 する

自動的に初期画面が現れます。画面の指示に 従って操作してください。



2 [その他ソフトウェアとユーティリティ] をクリックする



3 [BRAdmin Light] をクリックする

画面の指示に従って、インストールを進めてください。



• Windows Vista[®]で「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたときは、[許可] を選択します。



パソコンに 接続する



USB 接続



LAN ケーブル 接続




付 録

BRAdmin Lightでネットワークの設定をする


【スタート】メニューから [すべてのプログラム (プログラム)] ー [Brother] ー [BRAdmin Light] ー [BRAdmin Light] を選ぶ

BRAdmin Lightが起動し、新しいデバイスを 自動的に検索します。

2 設定する機器をダブルクリックして選ぶ

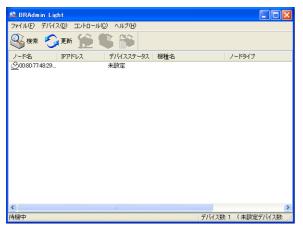

パスワードの入力画面が表示されたときは、パスワードを入力して [OK] をクリックします。



11個-月11 -

- ●デバイスのパスワードは、お買い上げ時は「access」 に設定されています。
- パスワードは BRAdmin Light で変更することができます。

3 [ネットワーク] タブを選択し、IP取得 方法、IPアドレス、サブネットマスク、 ゲートウェイを設定する



▲ [OK] をクリックする

ネットワークの設定が本製品に保存されます。

題意

■Windows®で「インターネット接続ファイアウォール」が有効に設定されている場合は、BRAdmin Lightを利用できません。利用する場合は、ファイアウォールの機能を無効にしてください。詳しくは、「ファイアウォールやウィルス対策ソフトをお使いの場合の注意事項」P24 を参照してください。

||備-足||-

BRAdmin Light を使ってネットワークを設定する方法については、「心画面で見るマニュアル(HTML形式)」を参照してください。

MacintoshでBRAdmin Lightを使う

BRAdmin Lightはドライバをインストールしたとき に同時にインストールされています。

11億一足11

お使いのネットワーク環境がIPアドレスの設定規則に適さない場合は、以下の手順に従って BRAdmin Light を使用して本製品のIPアドレスを設定してください。詳しくは、「心画面で見るマニュアル(HTML形式)」を参照してください。

デスクトップ上の [Macintosh HD] から、[ライブラリ] - [Printers] - [Brother] - [Utilities] - [BRAdmin Light.jar] の順に選ぶ
 BRAdmin Lightが起動し、新しいデバイスを自動的に検索します。



2 新しいデバイスをダブルクリックする



パスワードの入力画面が表示されたときは、パスワードを入力して [OK] をクリックします。

- ●デバイスのパスワードは、お買い上げ時は「access」 に設定されています。
- パスワードは BRAdmin Light で変更することができます。

「ネットワーク」をクリックし、IP取得 方法、IPアドレス、サブネットマスク、 ゲートウェイを設定する



▲ [OK] をクリックする

ネットワークの設定が本製品に保存されます。

接続・設置する

パソコンに 接続する



USB 接続



LAN ケーブル 接続



LAN ケーブル 接続

付 録

Webブラウザで管理する

本製品をネットワーク接続で使用している場合、本製品に内蔵されているHTTPサーバーを使用して、Webブラウザから設定を確認、変更することができます。

- ●お買い上げ時はユーザー名は「admin」、パスワードは「access」に設定されています。
- ●Webブラウザで管理を行うためには、本製品のIPアドレスを確認する必要があります。IPアドレスの確認方法は、「い面面で見るマニュアル(HTML形式)」を参照してください。
- ●対応しているWebブラウザは次のとおりです。 Windows®の場合
 - Microsoft Internet Explorer 6.0®以降(JavaScript有効・Cookie有効)
 - Mozilla Firefox®1.0以降(JavaScript有効・Cookie有効) Macintoshの場合
 - · Safari™1.0以降

Webブラウザを起動する

↑ [http://"ip_address"] と入力する

"ip_address"の部分には、本製品のIPアドレスを入力してください。



Web ブラウザを使った管理方法については、「心画面で見るマニュアル(HTML形式)」を参照してください。

ネットワーク設定をお買い上げ時の状態に戻す (LAN設定リセット)

現在のLAN設定を全て初期化できます。初期化すると本製品は自動的に再起動します。

接続・ 設置する

メニュー 7 PORS 0 を押す



OK で決定することも可能です。

1 を押す

2個を押すと、設定メニューに戻ります。

LANセッテイ リセット 1. ケッテイ 2. キャンセル

1 を押す 3

- 2 🗚 を押すと、設定メニューに戻ります。
- 1 を押すと、数秒後に本製品が再起動し ます。

サイキト゛ウ シマスカ? 1. ハイ 2. イイエ

パソコンに 接続する



USB 接続



ケーブル 接続



接続



ケーブル 接続

この続きは…

ここまでの操作で、本製品を使えるようにするための準備が完了しました。本製品をお使いいただくときは、 「い画面で見るマニュアル(HTML形式)」をよくお読みいただき、正しくお使いください。

「画面で見るマニュアル(HTML形式)」 を閲覧するには

Windows[®]の場合

パソコンにプリンタドライバをインストールすると、WindowsのスタートメニューからHTML形式の「画面で見るマニュアル (HTML形式)」を閲覧できます。 [スタート] メニューから、[すべてのプログラム (プログラム)] ー [Brother] ー [MFC-9450CDN] ー [画面で見るマニュアル (HTML 形式)] を選んでください。

Macintoshの場合

CD-ROMの [Documentation]フォルダをダブルクリックして、 $[mfc-9450cdn_jpntop.html]$ ファイルをダブルクリックします。

動作環境

本製品とパソコンを接続してお使いいただくには、以下のパソコン環境が必要になります。またブラザーソリューションセンター(http://solutions.brother.co.jp/)で最新のドライバ対応状況についてご確認ください。

接続・ 設置する

Windows®

OS/CPU/メモリー

- Windows® 2000 Professional 32ビット(x86)プロセッサ、64MB(推奨256MB)以上のシステムメモリ
- Windows® XP Home / XP Professional 32ビット(x86)プロセッサ、128MB(推奨256MB)以上のシステムメモリ
- Windows® XP Professional x64 Edition 64ビット(x64)プロセッサ、256MB(推奨512MB)以上のシステムメモリ
- Windows Server® 2003** 32ビット(x86)プロセッサ、128MB(推奨256MB)以上のシステムメモリ
- Windows Vista®
 32ビット(x86)または64ビット(x64)プロセッサ、512MB(推奨1GB)以上のシステムメモリ
 ※ネットワーク接続のみ

11(編-屋)11 -

上記プロセッサの他、Intel®社互換プロセッサも使用できます。

ディスク容量

- Windows® 2000 Professional、Windows® XP Home / XP Professional / XP Professional x64 Edition 460MB以上の空き容量
- Windows Server® 2003 50MB以上の空き容量
- Windows Vista[®] 1GB以上の空き容量

CD-ROMドライブ

必須

インターフェース

Hi-Speed USB 2.0 (USB1.1対応のPCでもご使用いただけます。) イーサネット10BASE-T/100BASE-TX

11億円-月11 -

- ●USBケーブル、LANケーブルは市販のものをお使いください。
- ●USBケーブルは長さが2.0m以下のものをお使いください。
- お使いの機能により、必要な動作環境は異なります。CPUのスペックやメモリーの容量に余裕があると、動作が安定します。

パソコンに 接続する



USB 接続



LAN ケーブル 接続



USB 接続

LAN ケーブル

接続

付 録

Macintosh

OS/メモリー

Mac OS X 10.2.4~10.4.3/128MB (推奨256MB) 以上 Mac OS X 10.4.4以降/512MB (推奨1GB) 以上

CPU

Mac OS X 10.2.4~10.4.3、Power PC G4/G5、Power PC G3 350MHz Mac OS X 10.4.4以降、Power PC G4/G5、Intel® Core™ Processor

ディスク容量

480MBの空き容量

CD-ROMドライブ

必須

インターフェース

Hi-Speed USB 2.0 (USB1.1対応のMacintoshでもご使用いただけます。) イーサネット10BASE-T/100BASE-TX


- ●USBケーブル、LANケーブルは市販のものをお使いください。
- ●USBケーブルは長さが2.0m以下のものをお使いください。
- ●お使いの機能により、必要な動作環境は異なります。CPUのスペックやメモリーの容量に余裕があると、動作が安定します。
- Mac OS X 10.2.3までをお使いの場合は、Mac OS X 10.2.4以降へのアップグレードが必要となります。

オプション製品のご案内

本製品に装着できるオプションです。オプションを装着することで本製品の機能をさらに拡張してお使いいただけます。

接続・ 設置する

増設記録紙トレイ (トレイ2): LT-100CL

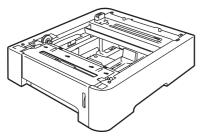

※最大500枚の普通紙をセットできます。 多目的トレイ(MPトレイ)と合わせて最大800枚の給紙ができます。

メモリー: 144ピンタイプSO-DIMM



※市販のメモリー(DIMM144 ピン)を取り付けて増設することができます。

プリンタ台:PS-100W



※本製品を設置する台です。 収納物に合わせて中棚を4段階の位置に調整できます。台を固定 するアジャスター、移動に便利なキャスターも付属しています。

パソコンに 接続する



USB 接続

接続



LAN ケーブル 接続



USB 接続

LAN ケーブル 接続

消耗品

本製品で必要となる消耗品は以下のとおりです。

消耗品は、ご注文シートを使ってダイレクトクラブでご購入いただけます。詳しくは、 ユーザーズガイド (印刷版) P.281 を参照してください。

トナーカートリッジ


標準タイプ: TN-190C(シアン) / TN-190M(マゼンタ) / TN-190Y(イエロー) / TN-190BK(ブラック) 大容量タイプ: TN-195C(シアン) / TN-195M(マゼンタ) / TN-195Y(イエロー) / TN-195BK(ブラック)



印刷可能枚数

TN-190C/TN-190M/TN-190Y/TN-190BK BK:約2,500枚 *1,2 C/M/Y:各約1,500枚 *1,2 <同梱品>TN-195C/TN-195M/TN-195Y/TN-195BK BK:約5,000枚 *1,2 C/M/Y:各約4,000枚 *1,2

ドラムユニット: DR-190CL ベルトユニット: BU-100CL 廃トナーボックス: WT-100CL



印刷可能枚数 約17,000枚^{※3,4}



印刷可能枚数 約50,000枚^{※5}



印刷可能枚数 約20,000枚^{※2}

- ※1 A4を印刷密度5%で印刷した場合
- ※2 使用環境や記録紙の種類、連続印刷枚数、印刷内容などによって異なります。
- **3 A4を1回に1ページ印刷した場合
- ※4 使用環境や記録紙の種類、連続印刷枚数などによって異なります。
- **5 A4を印刷した場合

116篇-月11 -

- ●実際の印刷可能枚数は、使用環境や記録紙の種類、連続印刷枚数、印刷内容などによって異なります。
- ●トナーの寿命を「トナーの残量」および「トナーの劣化」の 2 通りで検知しています。製品にトナーカートリッジを取り付けると、トナーの帯電特性が次第に劣化します。
- ●トナーの寿命を「トナーの劣化」で検知した場合は、「トナーガ アリマセン」のメッセージが複数色同時に表示されることがあります。1 ページあたりのトナー使用量が少ない場合や、電源スイッチの On/Off を繰り返し行う場合は、トナーの劣化が進みやすくなります。

商標について

本文中では、OS名称を略記しています。

Windows® 2000 Professionalの正式名称は、Microsoft® Windows® 2000 Professional operating systemです。

Windows® XP の正式名称は、Microsoft® Windows® XP operating systemです。

Windows Vista®の正式名称は、Microsoft Windows Vista® operating systemです。

Microsoft、Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。

Apple、Macintosh、Mac OSは、Apple Inc.の商標です。

Adobe、PhotoshopはAdobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の商標です。

Intel、Pentium、Xeonは、Intel Corporationの登録商標です。

AMD Athlon 64、AMD Opteronは、Advanced Micro Devices.Inc.の登録商標です。

本書に記載されているその他の会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。

本製品は日本国内のみでのご使用となりますので、海外でのご使用はお止めください。海外での各国の通信 規格に反する場合や、海外で使用されている電源が本製品に適切ではない恐れがあります。海外で本製品を ご使用になりトラブルが発生した場合、当社は一切の責任を負いかねます。また、保証の対象とはなりませんのでご注意ください。

These machines are made for use in Japan only. We can not recommend using them overseas because it may violate the Telecommunications Regulations of that country and the power requirements of your fax machine may not be compatible with the power available in foreign countries. Using Japan models overseas is at your own risk and will void your warranty.

- ●お買い上げの際、販売店でお渡しする保証書は大切に保存してください。
- ●本製品の補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後5年です。

